




## 風エリアについて








- 運転モードと据付位置の設定によって、フラップ（上下風向調節羽根）、ルーバー（左右風向調節羽根）は風が直接あたりにくい角度で固定されます。
- 気流制御を優先した風量制御（風量自動のとき）を行うため、室内の負荷が高い場合には、十分冷えない、暖まらない場合があります。
- 風量が下がると、サイドフラップからの風を感じなくなることがあります。
- 風エリアを設定するとパワフル・ロング運転が取り消されます。
- 下記の運転中は風エリアを設定できません。

水で脱臭、カビショック、へや干し、けつろ防止

## ■ 据付位置と左右気流について







据付位置によって、左右の気流エリアが変わります。

 ルーバーからの気流
  サイドフラップからの気流
  風が直接あたりにくい空間

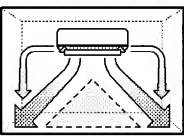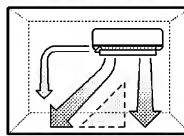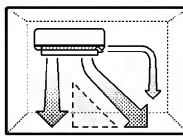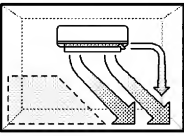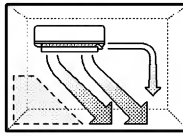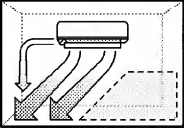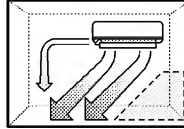風エリア \ 据付位置		「中央」設定時	「右すみ」設定時 右のサイドフラップは 開きません。	「左すみ」設定時 左のサイドフラップは 開きません。
<b>全エリア</b> お部屋全体に包み込む 気流空間を作ります。				
<b>右エリア</b> お部屋の右寄り中心に包み込む 気流空間を作ります。			設定できません	
<b>左エリア</b> お部屋の左寄り中心に包み込む 気流空間を作ります。				設定できません


据付位置について ▶38, 39ページ

## ■ 運転モードと上下気流について

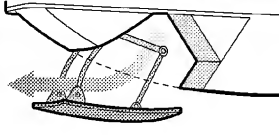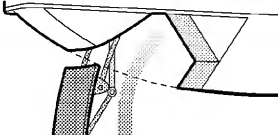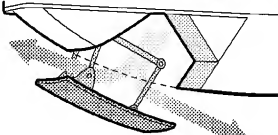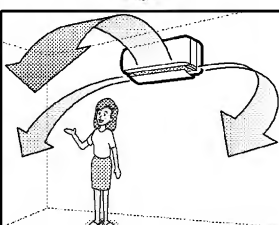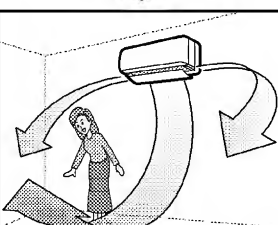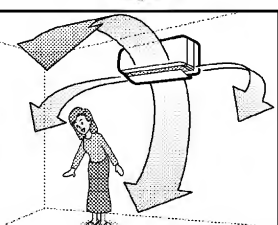	冷房・除湿冷房・美肌保湿冷房	暖房・加湿暖房・美肌保湿暖房	除湿・加湿・換気・空清
<b>フラップの向き</b>	 冷気が人に直接あたりにくいようにすくい上げます。	 暖気を真下に吹き下ろし、足元を暖めます。	 風をフラップでさえぎり風があたりにくい空間を作り出します。
<b>気流イメージ</b> 据付位置を「中央」、 風エリアを「全エリア」で運転した場合			

# 冷房・暖房能力をパワーアップする


## パワフル ロング

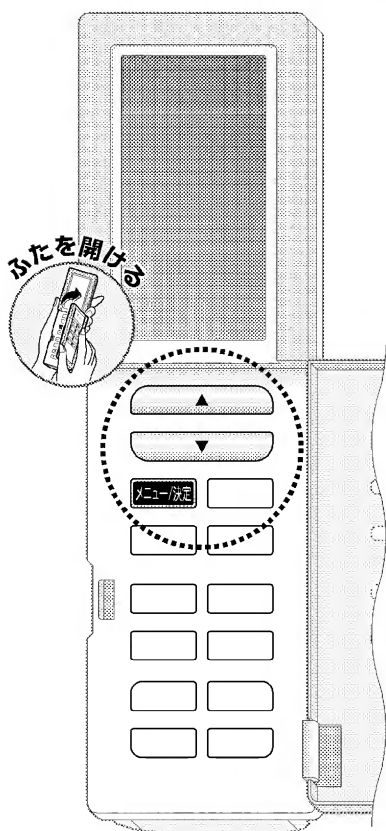

### 気流設定を選択する

**1** 運転中に **メニュー/決定** を押す。

●停止中は選択できません。

**2**  で  
**気流設定** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。



**3**  で設定したい気流を  
選択し、**メニュー/決定** を押す。

**4**  で **入** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。

#### ■風向を変えたいとき **▶22, 23ページ**

●ロング運転時は上下風向を変更するとロング運転が取り消されます。

#### ■取り消したいとき

手順 **1** ~ **3** を行い、**4** で **切** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。

●もとの運転モードにもどります。

パワーアップした冷房・暖房で  
すばやく快適な  
室内温度にします。  
冬の寒さの厳しい日・  
夏の暑い日の帰宅時などに  
おすすめです。

## パワフル


手順3で **パワフル** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- パワフル運転を設定すると下記の運転になります。
  - 冷房・除湿冷房・美肌保湿冷房運転時 → パワフル冷房
  - 暖房・加湿暖房・美肌保湿暖房運転時 → パワフル暖房

### ■フラップの向き

#### フラップの向き

パワフル運転開始時、  
上下風向を設定して  
いないときは右図の  
角度となります。

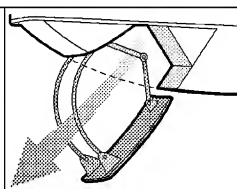

風の届く距離が長くなる  
風量、風向設定です。  
お部屋の端まで  
風を届けたい場合に  
おすすめです。


## ロング

手順3で **ロング** を選択し、**メニュー/決定** を押す。


- ロング運転を設定すると下記の運転になります。
  - 冷房・除湿冷房・美肌保湿冷房運転時 → ロング冷房
  - 暖房・加湿暖房・美肌保湿暖房運転時 → ロング暖房
- 上下風向は固定されます。
- 上下風向** を押すとロング運転は解除され  
上下風向が設定されます。

### ■フラップの向きと運転モード

#### ロング冷房

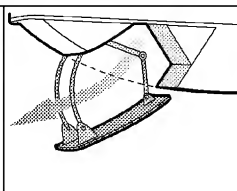

#### ロング暖房

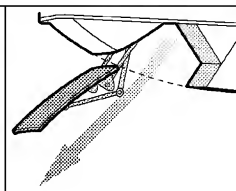

### パワフル運転について

- パワフル運転開始時、上下風向を設定していないとき  
フラップは風量が最大となる角度になります。  
このときパワフル運転を取り消してもフラップの角度  
は変わりません。  
お好みに合わないときは **上下風向** で上下風向を変えて  
ください。▶22, 23ページ

### ロング運転について

- パワフル運転と同じ風量設定になります。

### お知らせ

- 運転音は大きくなります。
- 風量は変えられません。
- 通常の暖房運転より風量が大きく、吹き出す風の温度  
が低めになる場合があるため、運転開始後しばらくは  
十分な暖かさを感じられないことがあります。
- 下記の運転中はパワフル運転、ロング運転を設定でき  
ません。

快適エコ、除湿、加湿、換気・空清、水で脱臭、  
カビショック、ヘヤ干し、けつろ防止

- パワフル・ロング運転中に **運転/停止** を押すと、パワフル・ロング運転は解除され、運転を停止します。再度、  
**運転/停止** を押すとパワフル・ロング運転前の運転モード  
で運転を再開します。
- 風エリア** を押してもパワフル運転、ロング運転は取り  
消されます。▶24, 25ページ




# タイマーを使う

タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。



## 切タイマー

## 時刻入タイマー

## 時刻切タイマー

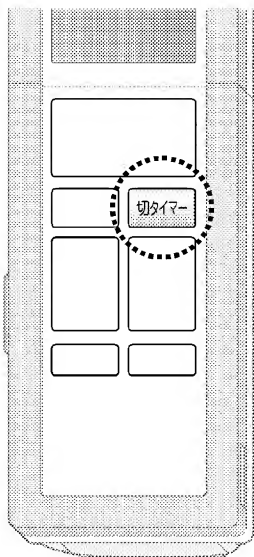

ふたを開ける

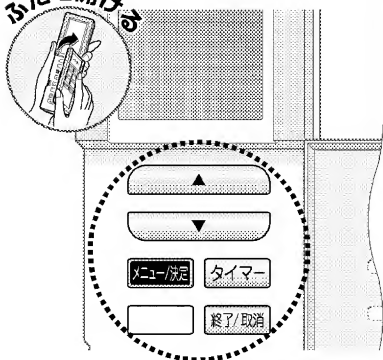

タイマーランプ

タイマー 橙色が点灯

### お願い

次のような場合には、タイマーの再設定をしてください。


- 電源プラグをコンセントから抜いたとき
- 停電したとき
- ブレーカーが作動したとき
- リモコンの電池を交換したとき

## 切タイマー

運転停止までの残り時間を設定します。

**切タイマー** を押す。

- 押すごとに30分きざみで変わります。  
30分～9時間30分まで設定できます。

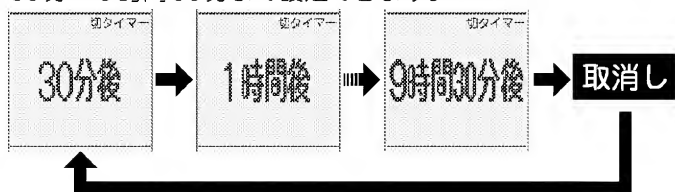

### ■取り消したいとき

**終了/取消** を押す。

または **切タイマー** を押して **9時間30分後** を表示させ、もう一度 **切タイマー** を押す。

## 時刻タイマーを設定する

運転を開始、停止する時刻を設定します。

**1** 現在時刻が合っていることを確認し、**タイマー** を押す。

- 合っていない場合は、時刻を合わせます。▶10ページ

**2** **↑** **↓** で設定したいタイマーを選択し、**メニュー/決定** を押す。

**3** 時刻切タイマーを23:30に設定する場合

**↑** **↓** で時刻を選択し、**メニュー/決定** を押す。



- **↑** **↓** を押すごとに10分ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。

お目覚めの時間、  
帰宅時間などに合わせて  
ご使用になると便利です。

## 時刻入 タイマー


手順 **2** で **時刻入タイマー** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。



おやすみ前などに  
ご使用になると便利です。

## 時刻切 タイマー

手順 **2** で **時刻切タイマー** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。

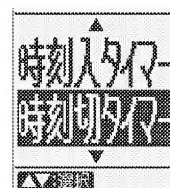

### ■時刻タイマーを変更したいとき

手順 **1** ~ **2** を行い、**予約時刻変更** を選択し、**メニュー/決定** を押す。  
時刻を変更し、**メニュー/決定** を押す。




### ■どちらかの時刻タイマーを取り消したいとき

手順 **1** ~ **2** を行い、**取消** を選択し、**メニュー/決定** を押す。



### ■すべての時刻タイマーを取り消したいとき

**終了/取消** を押す。  
または手順 **1** を行い、**2** で **タイマー取消** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。

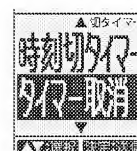

●本体のタイマーランプが消灯します。

### タイマーについて

- 切タイマー、時刻切タイマーは時刻入タイマーと同時に設定できます。
  - 切タイマー設定中に **切タイマー** を押すと、現在の設定時間が表示されます。
  - 時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
  - 運転停止する時間が、切タイマー、時刻切タイマーの設定時間からずれることがあります。
  - 下記の運転中は、切タイマー、時刻タイマーを設定できません。
- 快眠、水で脱臭、カピショック、へや干し、けつろ防止
- 切タイマー設定中に時刻切タイマーを予約すると、切タイマーは解除されます。(逆の場合も同様です。)
  - 時刻タイマーを予約すると、同じ時刻が次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)

### 組合せ予約について

- 切タイマーまたは時刻切タイマーと、時刻入タイマーを組み合わせると予約ができます。下記の例を参考にしてください。


#### 【設定例1】現在時刻23:00(運転中)

- ・時刻切タイマーを0:00に設定(または切タイマーを1時間後に設定)
- ・時刻入タイマーを7:00に設定




#### 【設定例2】現在時刻15:00(停止中)

- ・時刻入タイマーを19:00に設定
- ・時刻切タイマーを23:00に設定(または切タイマーを8時間後に設定)



# 快眠をサポートする

## 快眠運転

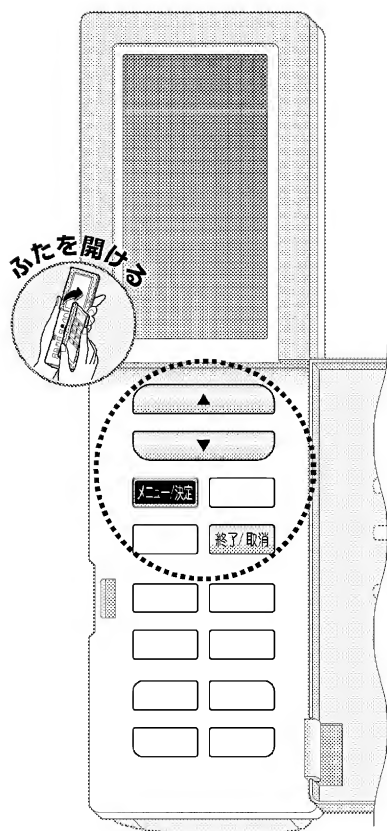

## 快眠運転

室内の温度と湿度をコントロールして、  
快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

**1** 現在時刻が合っていることを確認し、  
**メニュー/決定** を押す。

●合っていない場合は、時刻を合わせます。▶10ページ

**2** で  
**快眠コース** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。



**3** 除湿冷房快眠で6:00に起床する場合

で  
**除湿冷房快眠** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。



冷房快眠、除湿冷房快眠、美肌冷房快眠、暖房快眠、  
加湿暖房快眠、美肌暖房快眠から選べます。

**4** で起床時間に  
合わせて、**メニュー/決定** を押す。



● を押すごとに10分ずつ  
変わり、押し続けると連続で変わります。  
●本体の運転ランプが点灯します。  
●風エリアが設定されます。

■風向を変えたいとき ▶22～25ページ

■起床時間を変更したいとき

快眠運転中に で運転時間を変更する。

- を押すごとに10分ずつ変わり、  
押し続けると連続で変わります。
- 上記の手順 **1～4** を繰り返して変更することもできます。

■停止したいとき **運転/停止** を押す。

●本体の運転ランプが消灯します。

■取り消したいとき

**終了/取消** を押す。


●取り消し後は、リモコン表示内容で運転を続けます。

## 快眠運転について

- 一度快眠運転を行うと、設定時刻は次回も記憶されています。  
(リモコンの電池を交換すると、設定時刻は消えます。)

### 〈快眠運転の上手な使いかた〉

- 快眠運転は、3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時刻の1時間前から設定温度を1℃上げていきます。(V字型温度制御)  
4時間以上の睡眠時間になるように起床時間を設定することをおすすめします。

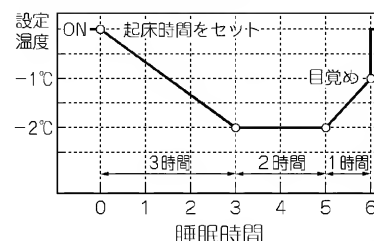

- 風向設定は風エリア(全エリア設定)になります。  
快眠運転前に風エリアを設定していたときは、そのときの風エリア設定になります。
- 快眠運転を取り消したとき、快眠運転時の風向設定で運転を続けます。
- 下記の場合は快眠運転を設定できません。

現在時刻が設定されていないとき、時刻入 / 切タイマー設定中、切タイマー設定中

- 終了後は、リモコン表示内容で運転を続けます。  
標準設定時は、下表の湿度設定にもどります。

	除湿自動入	除湿自動切
除湿冷房	55%	標準
加湿暖房	45%	

## 快眠運転の内容について


運転内容によって湿度制御が異なります。シーズンに合わせたお好みの設定を選択できます。

メニュー	設定温度	設定湿度【※1】	湿度制御内容
冷房快眠	18℃～32℃の範囲で設定できます。 ＜おすすめ設定温度＞ 26℃～29℃ (設定温度を下げすぎると寝冷えのおそれがあります。)	切	湿度制御はしません。
除湿冷房快眠		標準	標準の制御をします。【※2】
美肌冷房快眠		—	高湿度を保ちます。
暖房快眠	14℃～30℃の範囲で設定できます。	切	湿度制御はしません。
美肌暖房快眠		—	高湿度を保ちます。
加湿暖房快眠		標準	標準の制御をします。【※2】

【※1】設定湿度は変更できません。  
メニューから運転内容を選択してください。

### 【※2】標準の制御について

標準…運転モード、設定温度から決定した湿度  
(睡眠時間6時間の場合)

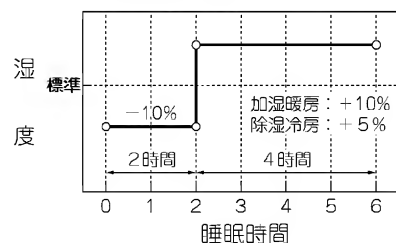

## 加湿暖房快眠運転について

- 加湿暖房快眠運転は、快眠に最適な温度・湿度をコントロールします。  
設定温度は22℃以下にし、就寝時は低湿度、起床時は高湿度を保ちます。




# お部屋の空気をきれいにする

換気・空清

換気連動設定

連続(24時間)換気

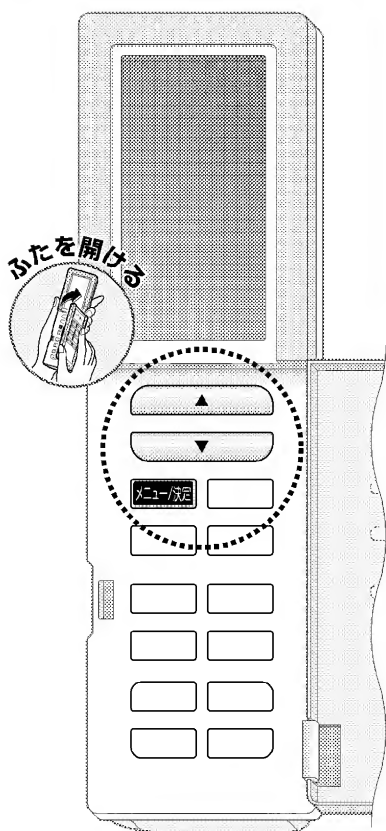

## 設定方法

- 1 **メニュー/決定** を押す。
- 2 **▲** **▼** で設定したい内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。
- 3 **▲** **▼** で設定したいモードを選択し、**メニュー/決定** を押す。

■風量・風向を変えたいとき ▶21～25ページ

■換気・空清を停止したいとき

**運転/停止** を押す。

●再度運転したいときは、**運転/停止** を押します。

換気設備として使用できます。  
リモコン操作などで  
運転を停止していても  
換気運転を行います。

連続(24時間)換気

- 1 **メニュー/決定** を 5 秒間押す。
- 2 **24時間換気** を選択し、**メニュー/決定** を押す。
- 3 **入** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「切」です。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。
- 「24 時間換気」以外のメニューは使用しないでください。  
エアコンが正常に動作しなくなることがあります。

機種タイプ	連続換気量(m³/h)	運転音(dB)
2.2kW～2.8kW タイプ	28	38
3.6kW～7.1kW タイプ	32	40

加湿吹出風量  
24時間換気

24時間換気  
入